


スナップキットRZ34フェアレディZ ボディの組み立て方

①ボディと天井（9番部品）を取り付ける


右の写真のように天井部分のピンをはめます。



ポンネット側のピンを刺し、指で押さえます

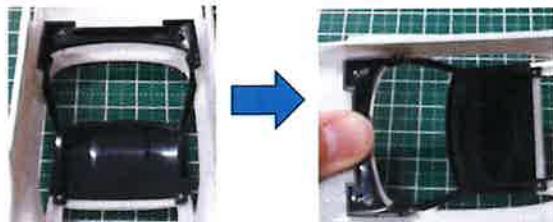

上部を指で押さえながら黒の窓枠部分（ピラー）を押し上げ、両側を写真と同じところまでのせあげます。

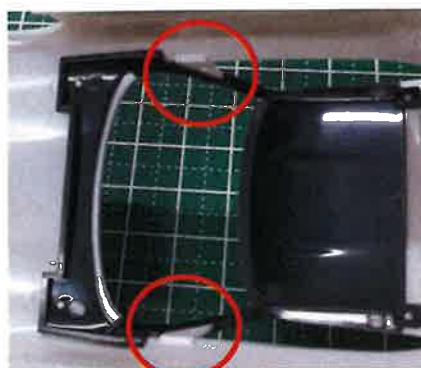

※ちゃんとのっている状態



※正面からみた図



※上の写真はのっている写真

②ボディとフロントガラスをくっつける

※両サイドの窓のシールは上記の工程が終了してから貼らないと押し込んだ時に引っかかり
切れてしまうのでご注意ください。

①でボディと天井を取り付けたら次はガラス部品になります。

まず写真のようにガラス部品をボディの中に置きます。



次に両サイドのガラス部分を外側に押し込んでください。バチッという音が鳴ります。

その時、下の写真のようにガラス部品の縁が見えなくなるまで押し込んでください。

少し硬いのでゆっくりと丁寧に作業しましょう。

両サイドがはまればフロントドアのガラスは特に手を付けなくて大丈夫だと思いますが
リアのガラスが下がり気味の場合は両サイドと同じイメージで少しだけはめてもらえると
治ります。**※押しすぎると破損の恐れがありますのでご注意ください。**

※押し込めていない状態



※しっかりと押し込んでいる状態



③完成

これで天井とガラス部品の取り付けが完了となります。

